

Antares

Modello/Model	Watt	Alimentazione/Input
AN35N	1W	24Vdc
AN36N	1W	24Vdc

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- L'apparecchio deve essere installato, connesso e testato da un elettricista qualificato e in accordo con le norme vigenti.
- Disconnettere l'alimentatore prima dell'installazione o della manutenzione dell'apparecchio e assicurarsi che i cavi non vengano danneggiati.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggero e un detergente a pH neutro.
- Laddove si abusasse dell'apparecchio o si apportassero modifiche, la garanzia sarebbe da considerarsi nulla.
- Il fornitore è libero di apportare modifiche al design, specificazioni ed istruzioni di montaggio.
- Assicurarsi che l'alimentatore non abbia cariche elettriche residue. È consigliato cortocircuitare l'uscita del l'alimentatore prima di collegare il Led.

EN

SAFETY INSTRUCTIONS


- The device should be installed, connected and tested by a qualified electrician, and in accordance with local regulations.
- Turn off the power supply before installation or maintenance of the device, and make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges.
- Clean the device with a soft cloth and a standard pH neutral detergent. Stainless steel surfaces should be maintained regularly.
- Misuse or changes to the device cause loss of warranty.
- The manufacturer is free to change the design, specifications and instructions for assembly.
- Ensure that power supply doesn't keep residual electric charges. It is recommended to short-circuit output before connecting LEDs.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE/INSTALLATION INSTRUCTIONS

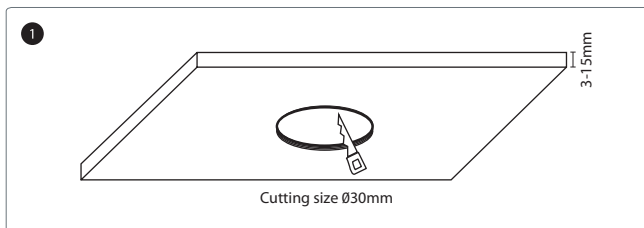


IT Realizzare il foro nel soffitto.

EN Make, in the ceiling, the hole for the light fitting.

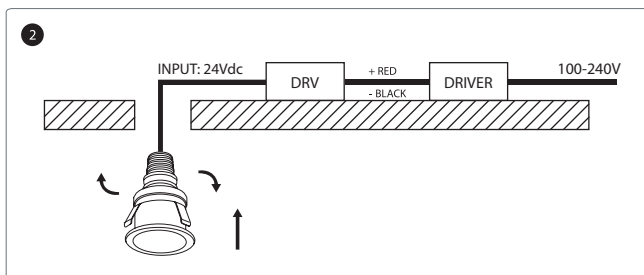

IT Gli apparecchi, per sicurezza nei confronti del grado di protezione, sono sigillati e forniti di cavo di alimentazione dotato di connettore. Realizzare la connessione elettrica semplicemente collegando il connettore senza aprire né manomettere l'apparecchio, poi fissate l'apparecchio nel soffitto.


EN The devices, in order to grant the IP rate, are delivered sealed and equipped with power supply cable with connectors. Connect the device to the plant simply linking the connector, without opening or tamper with the device. Then install the device in the ceiling.

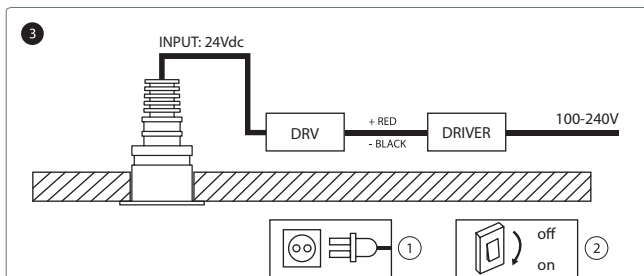


IT Verificare la corretta esecuzione dei collegamenti al circuito di alimentazione, procedere con l'accensione.

EN After verifying the correct circuit, wiring to the power supply, switch on the electricity for the light fitting.


AN35N

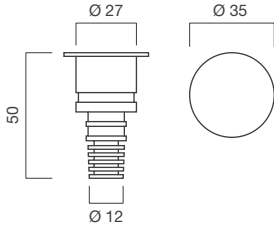

AN36N

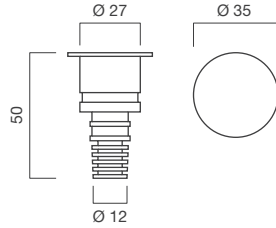

SCHEMI DI COLLEGAMENTO/CONNECTION DIAGRAMS

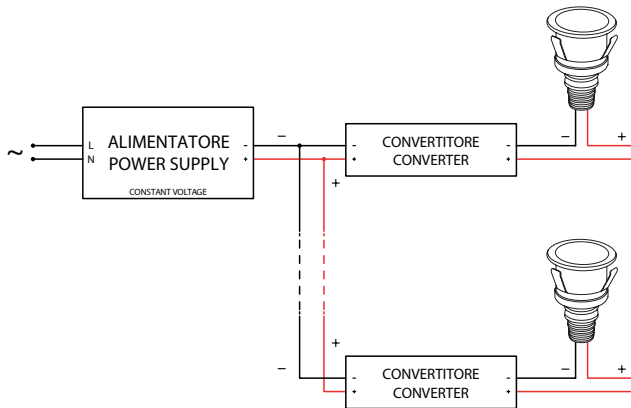

ACCESSORI/ACCESSORIES

SERIE **APT**
TENSIONE
COSTANTE
CONSTANT
VOLTAGE



APT006.24



APT015.24



APT030.24

SERIE **AST**
TENSIONE
COSTANTE
CONSTANT
VOLTAGE



AST015.24

SERIE **ALT**
TENSIONE
COSTANTE
CONSTANT
VOLTAGE



ALT040.24

AN35N/36N

Min 1 - Max 5

Min 1 - Max 12

Min 1 - Max 25

Min 1 - Max 12

Min 1 - Max 30

Accessori non inclusi/Accessories not included